


Remvloeistof vervangen

Benodigdheden	Gereedschap
Remolie: 0,5 liter DOT 3 of DOT 4 J1703 is ruim voldoende. Doeken.	Transparante slang van ongeveer anderhalve meter en transparant potje. Ringsleutel nr 8.

Alle lakdelen e.d. afdekken, remvloeistof is agressief. Verwijder het dekseltje en membraam van het remvloeistof potje. Verwijder het rubberen stofkapje op het ontluchtingsventiel. Plaats de ringsleutel op het moertje van het ontluchtingsventiel. Sluit de slang aan waarbij je zorgt dat de slang eerst een stukje omhooggaat, dan naar beneden en plaats het uiteinde in het potje. Eventueel een slangklemmetje of tierip plaatsen.

Remhendel een aantal malen op en neer bewegen (pompen) totdat je druk voelt. Draai nu met de ringsleutel het ontluchtingsventiel los. Er stroomt nu oude remvloeistof de slang in en tevens kun je de remhendel inknijpen. Dan het ontluchtingsventiel weer dicht draaien. Weer met de hendel pompen, druk opbouwen en dan ventiel opendraaien.

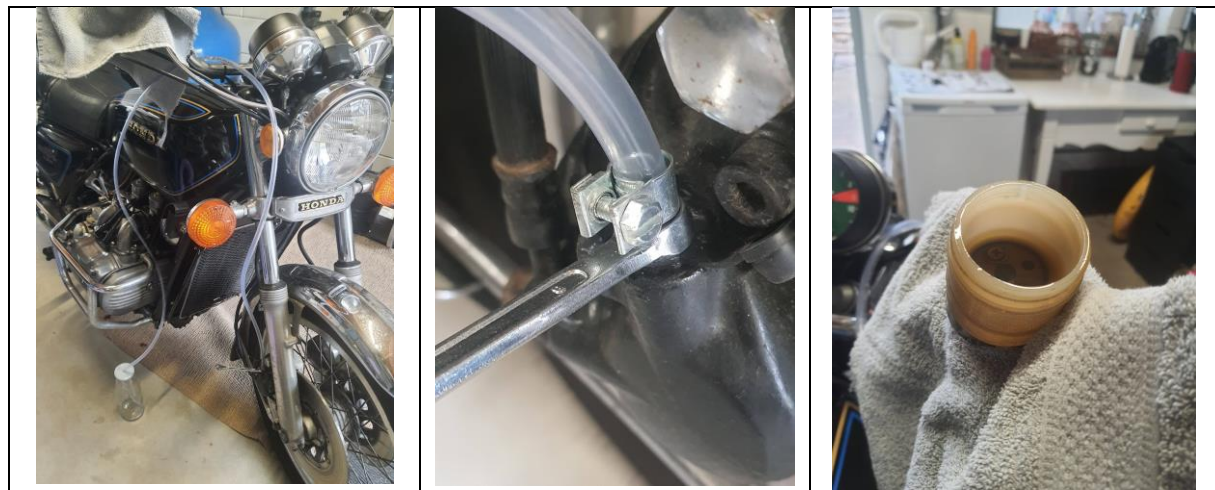

Dit proces herhaal je steeds totdat alle oude remvloeistof uit het systeem is.
Let op, je dient steeds het reservoir te vullen met nieuwe remvloeistof indien het bijna leeg is. Het hele systeem is vernieuwd indien nieuwe vloeistof in de slang verschijnt!
Dit hele proces voer je nu ook uit voor de tweede remklauw vóór en de achterrem, dan natuurlijk pompen met het rempedaal. Slangetje plaatsen bij de achterremklauw gaat wat lastiger.
Maak alles schoon en monteer membranen en deksels weer.
Test je remmen!

