


## Olie en filter vervangen

Benodigheden	Gereedschap
Drie liter motorolie. Filterelement met een metalen ring, een grote en een kleine rubberen ring. Koperen ring aftapplug (14 mm). Uitloopbak. Kranten en doeken.	Ringsleutel 17 voor de aftapplug. Dopsleutel 12 voor de bout van het filterhuis.

Indien nodig Forté motorflush toevoegen. Motor stationair laten lopen om op bedrijfstemperatuur te komen. Ventilator gaat op een gegevens moment aan, gaat koelen en gaat ook weer uit. In totaal 30 minuten laten lopen.

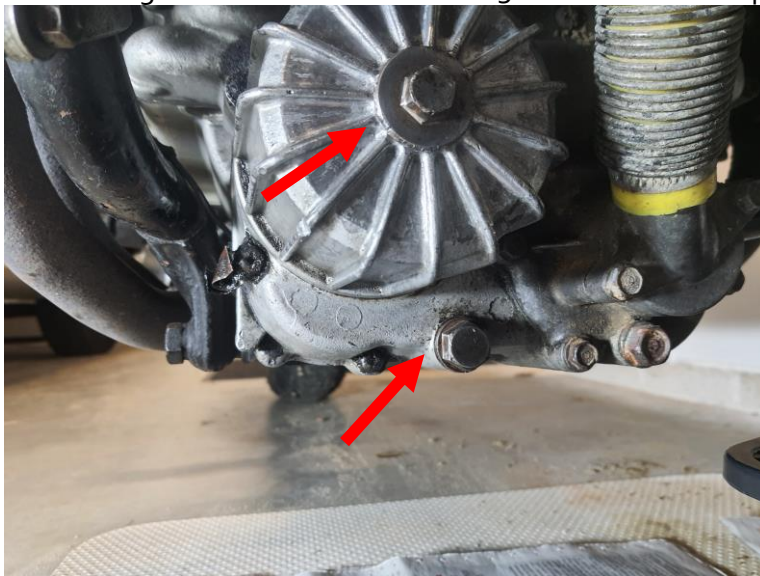

Vuldop motorolie verwijderen. Olie aftappen en filterhuis losmaken, dit laatste reinigen en nieuw filter op de juiste manier in het huis plaatsen met veer, metalen ring en nieuwe rubberen ringen. Aftapplug en filterhuis weer monteren en ongeveer drie liter motorolie toevoegen. Na het plaatsen van de vuldop motor starten en controleren op lekkage.

Grote, rubberen ring met motorolie inklemmen. Kleine, rubberen plaatsen. Veer in het filterhuis. Volgorde: Filter, metalen ring, veer, grote rubberen ring, filterhuis en bout met kleine rubberen ring.

