


Ontsteking stellen

Benodigheden	Gereedschap
Lichthoogte van de contactpunten moet juist afgesteld zijn.	<ul style="list-style-type: none">• Schroevendraaiers• Testlampje

1. Stellen van de linker contactpunten

Verwijder het deksel van het ontstekingshuis. Verwijder de dop aan de linkerkant van het blok, je ziet dan het vliegwiel. Draai de motor rond met de kickstarter en zet het **F-1** merkteken op het vliegwiel in lijn met de vaste merktekens op het carter.

Sluit het testlampje aan op de veer van de linker contactpuntenset en de minpool van de accu. Indien de timing correct is, brandt het testlampje op het moment dat de contactpunten opengaan. Indien de timing onjuist is draai je de stelschroeven los en de grondplaat met de klok mee om de timing te vervroegen en tegen de klok in om de timing te vertragen. Draai de stelschroeven weer vast en controleer nogmaals door het vliegwiel rond te draaien naar **F-1**.

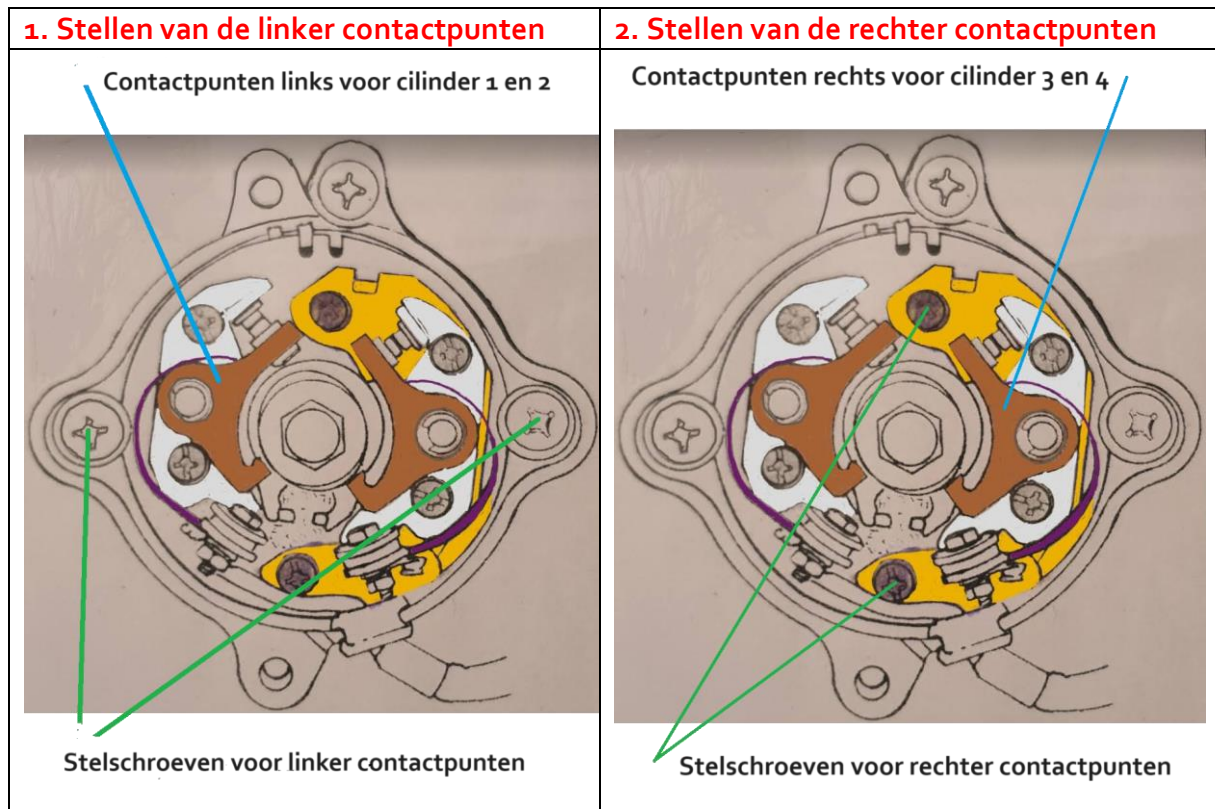

2. Stellen van de rechter contactpunten

Sluit het testlampje aan op de veer van de rechter contactpuntenset. Draai het vliegwiel naar **F-2**. Indien de timing onjuist is draai je de stelschroeven los en draai je de grondplaat met de klok mee om de timing te vervroegen of tegen de klok in om de timing te vertragen. Draai de stelschroeven weer vast en controleer nogmaals. Deksel van het huis weer plaatsen.